


パンタスパーク取り付け方法

【セット内容】

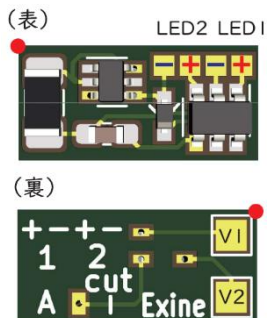


Youtube も
見たってな



【取り付け方法】

- パンタグラフに LED を取り付け
- ・必要に応じて、車体に穴を開けてください。
 - ・金属疲労による断線を避けるため、可動部には遊びを作ってください。

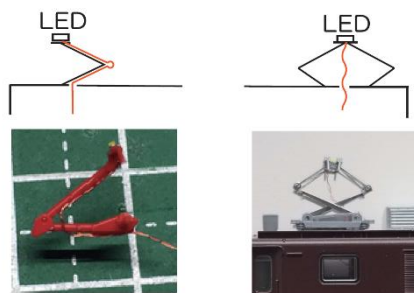

KATO	TOMIX	電気機関車
室内灯用集電金具を取り付けるスリットに集電金具を差し込みます。	集電金具を外し、室内灯の集電金具に直接はんだ付けて電源を確保してください。	集電金具を外し、ヘッド・テール基板にはんだ付けし、電源を確保してください。

※車両によって電源の確保の仕方が異なりますのでご参考までに。

【ダブルパンタの方法】

追加 LED※を LED2 に取り付けてください。

※ EAS-0059 パンタスパーク用チップ LED ライトハーネス 【1.0×0.5mm】